


Instrukcja podczenia i regulacji

1. MONTAŻ UCHWYTÓW

Zamocuj uchwyty Smart Klick do ściany lub sufitu. Zaleca się stosowanie uchwytów co 60-80 cm. Po osadzeniu szyny dokręć wkręty uchwytów Smart Klick blokując szynę przed wypadnięciem. W przypadku montażu sufitowego przykręć także dwoma wkrętami gniazdo silnika FMS. Ograniczy to powstawanie wibracji i dodatkowego hałasu.

2. ZABEZPIECZENIE NA CZAS TRANSPORTU

USUŃ Z SZYNY DWA STOPERY zabezpieczające ramię karnisza przed przypadkowym przesunięciem podczas transportu. Stopery, które należy usunąć są OZNACZONE CZERWONĄ TASMĄ.
(!) PO USUNIĘCIU STOPERÓW NIE ZMIENIAJ POŁOŻENIA RAMION PROWADZĄCYCH

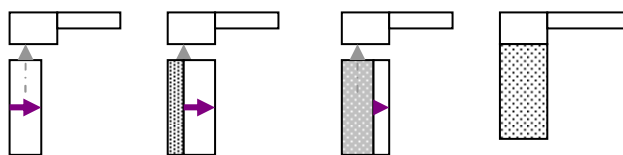

3. INSTALACJA NAPĘDU

Umieść napęd opierając się na wskazówkach z etykiety opisujących sposób obrócenia napędu przy osadzaniu w gnieździe silnika, tak by uzyskać PRAWIDŁOWE WSTĘPNE USTAWIENIE położeń krańcowych dla ruchu ZAMYKANIA i OTWIERANIA zasłon

Podane wskazówki różnią się dla karniszy z parkowaniem tkaniny po lewo lub prawo

(!) Zabezpiecz napęd przed wypadnięciem z szyny przesuwając do góry zapadkę blokującą

4. PODŁĄCZ ZASILANIE


Napęd jest dostarczany razem z 4-ro żyłowym przewodem zakończonym wtyczką, która powinna być podłączona zgodnie z poniższym rysunkiem

pokrętła ustawień
położeń krańcowych

pokrętło krańcówki #1

zapadka zabezpieczająca z
wkrętem

pokrętło krańcówki #2

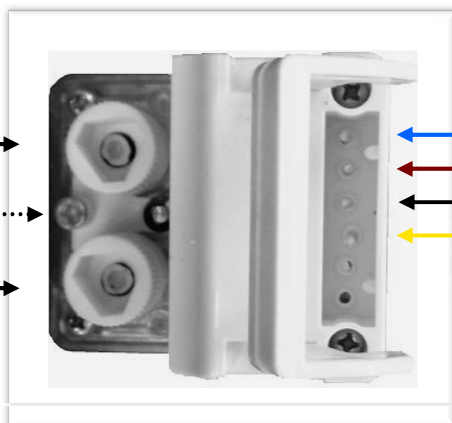

kolejność połączeń
oraz kolory przewodów

N – neutralny (kolor niebieski)
L1 – zasilanie 1 (kolor brąz)
L2 – zasilanie 1 (kolor czarny)
PE – ochronny (kolor żółty)

(!) Przystawienia kierunków pracy karnisza FMS można dokonać zamieniając przewody L1 (kolor brązowy) z L2 (kolor czarny)

5. KOREKTA USTAWIEŃ POŁOŻEN KRAŃCOWYCH

W przypadku konieczności dokonania korekty ustawień krańcówek dla ruchu ZAMYKANIA i OTWIERANIA zasłon należy po odkręceniu 2 wkrętów zdjąć pokrywę w dolnej części napędu. Pod nią znajdują się dwa pokrętki (#1 lub #2). Każde z nich odpowiada za zatrzymanie ruchu karnisza tylko w jednym kierunku.

Jeżeli ramię prowadzące zatrzyma się:

- przed osiągnięciemżądanegopunktu - należy odkręcić wkręt i przesunąć zapadkę zabezpieczającą pod drugie pokrętło. Następnie lekko naciskając w kierunku korpusu silnika wcisnąć właściwe pokrętło (#1 lub #2) i delikatnie przekręcając w ODWROTNYM kierunku niż obracało się pokrętło dotychczas ustalić nowe położenie krańcowe.
- po przekroczeniużądanegopunktu - należy odkręcić wkręt i przesunąć zapadkę zabezpieczającą, pod drugie z pokręteł. Następnie lekko naciskając w kierunku korpusu silnika wcisnąć właściwe pokrętło (#1 lub #2) i delikatnie przekręcając w TYM SAMYM kierunku, w którym obracało się pokrętło dotychczas ustalić nowe położenie krańcowe.


Aby sprawdzić, które z pokręteł odpowiada za dany kierunek przesuwania uruchom ruch ZAMKNIĘCIA, jednocześnie obserwuj jak obracają się pokrętła #1 i #2. Po zatrzymaniu sprawdź położenie zapadek wyłącznika umiejscowionych na trzech pierścieniach pokrętła pod przezroczystą, obudową napędu. Pokrętło, którego wszystkie trzy zapadki są w nacięciach odpowiada za ruch kierunku ZAMYKANIA, drugie pokrętło za kierunek OTWIERANIA.

6. ZAWIESZANIE ZASŁON

W szynie karnisza elektrycznego znajduje się minimalna ilość suwaków SLIM. Pozostające bez obciążenia wolne suwaki mogłyby powodować powstawanie dodatkowego hałasu podczas pracy systemu FMS. W dowolnym momencie możliwe jest wpięcie dodatkowych suwaków jeżeli wymaga tego dekoracja. W tym celu wciśnij suwak w szczelinę szyny zwracając uwagę by kierunek wychylenia suwaków od osi szyny był zgodny dla wszystkich.

(!) Usunięcie nadmiaru suwaków z szyny nie jest możliwe bez specjalnego narzędzia lub całkowitego demontażu szyny

Miejsca zawieszania haczyków

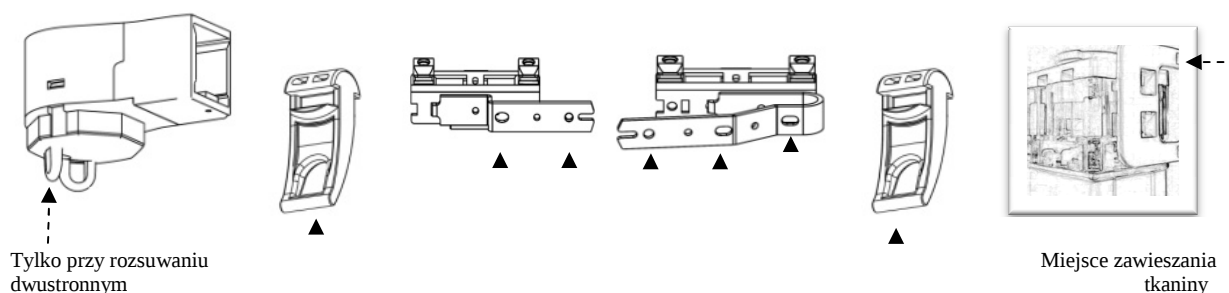

W górnej części napędu (na przeciwległej ścianie względem blokady) znajdują się zagłębienia do wpięcia WIESZAKA z otworem do zawieszenia tkaniny wokół napędu

Wieszak może być wpięty do obudowy dopiero po osadzeniu napędu FMS w gnieździe silnika.