




KROK 1
Możesz wykonać otwory dziurkaczem, gdy szyna jest zainstalowana lub przed instalacją.



KROK 2
Umieść dziurkacz równo z końcem szyny

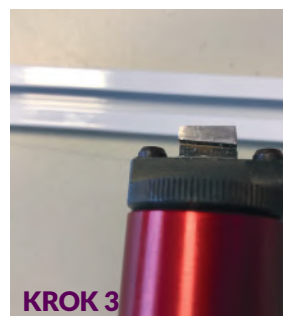

KROK 3
Umieść nóż w szynie. Upewnij się, że masz przyczepność, umieszczając oba punkty również w szynie.



KROK 4
Po umieszczeniu noża prosto w szynie naciśnij dziurkacz.



KROK 5
Teraz odciąłeś połowę szczeliny.



KROK 6
Obrócić koniec dziurkacza o 180 stopni. (tylko część z nożem, nie część czerwoną).



KROK 7
Umieść dziurkacz po przeciwnej stronie otworu, aby wyciąć jego drugą połowę.



KROK 8
Umieść dziurkacz prosto w szynie i naciśnij go.




KROK 9
Teraz wyciąłeś pełen otwór w szynie.



KROK 10
Umieść ogranicznik w utworzonym otworze na szynie.



KROK 11
Zobacz krok 10

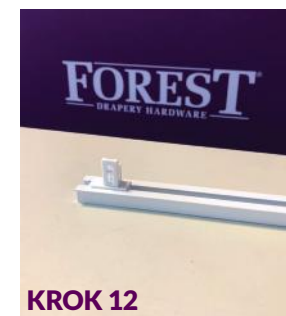

KROK 12
Na koniec obróć ogranicznik w wymagane położenie.

Instrukcja używania DZIURKACZA

Dzięki dziurkaczowi do szyn Forest możesz utworzyć otwór w istniejącym torze, dzięki czemu nośniki zasłon można łatwo wymieniać lub dodawać w Systemie KS-Recess. Aby zakryć otwór, użyj ogranicznika Forest. Otwór pozostanie całkowicie niewidoczny. W zależności od sposobu umieszczenia ogranicznik pozwala na montaż różnych haczyków, dzięki czemu nadaje się także do zasłon upiętych na systemie wave.